

# ブラインドパネル施工案内


ハイパーディジョン Blind Panel / Ukigoushi

## ブラインドパネル施工方法


■商品ページ→P079

### 取付金具を使用する場合


1.ポールは、650mmピッチです。取付箇所の天井と床に、墨出しを行なってください。

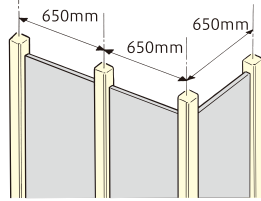

2.天井高さに合わせてポールを上下均等に切断してください。ポール長さは、天井高さより取付金具の厚み上下5mmづつ計10mmと、ポールを立てるクリアランス分を引いてください。

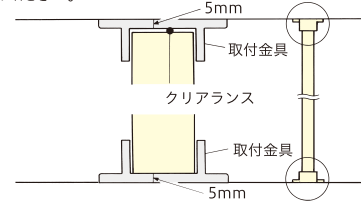


3.ポールに付属品のダボを打ち込んでください。

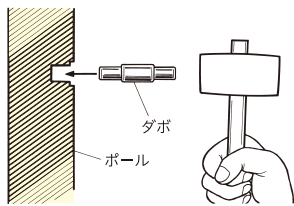


注意)ポールは2段穴になっていますので、ダボをしっかりと差し込んでください。

3-1 パネルとポールは、2段穴になっています。ダボをしっかりと差し込んでください。

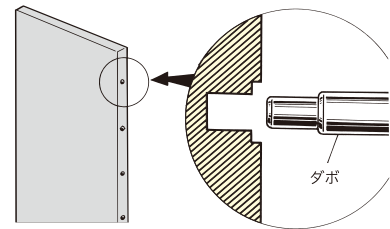


4.ポールの上下に、取付金具を差し込んでください。

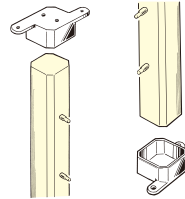


5.下部の取付金具とポールを付属の木ねじ(φ3.5×25)で、固定してください。上部にくる取付金具は、天井の高さとのクリアランスを確保する為、ビス止めをしないでください。

注意)床のレベルが平滑でない場合は、下部取付金具をビス止めしないでください。

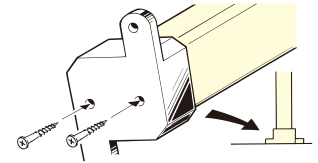


6.墨出した位置へポールを垂直に立て、取付金具を天井と床に付属の木ねじ(φ3.5×25)で固定します。床と天井下地に予め補強材を入れておくことと強固に固定できます。

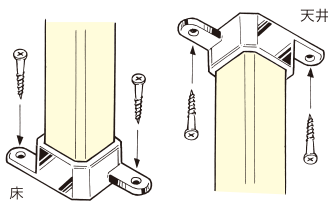


注意)天井・床の材質によっては固定するねじを、合ったものに変更してください。(現地調達)

7.パネルに、付属のダボを打ち込んでください。(3-1参照)

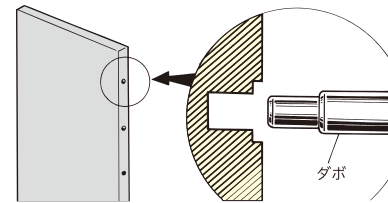

注意)パネルは2段穴になっていますので、ダボをしっかりと差し込んでください。


8.次にくるポールとパネルを一体化させ、位置を確認した後、6の天井・床固定を行なってください。

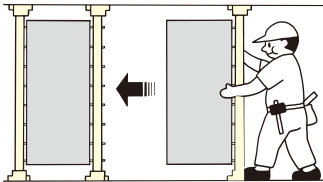

以後は3から8の作業を行ってください。

8-1(2×2の場合)

パネル同士をダボで組んでからポールと一体化にします。

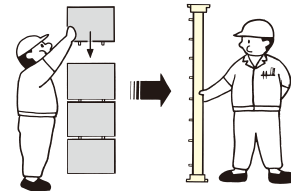

以後は3から8の作業を行ってください。

### 施工前・施工後のご注意

- 1.この施工方法以外でのお取付けについては責任を負いかねる場合があります。
- 2.パネル・ポールをカットしてのご使用に際しては、当社の責任の範囲外です。問題がない事を充分確認してご使用ください。(不明な点はお問い合わせください。)
- 3.カタログに記載されている施工方法以外の使用は事前にご相談ください。(デザインにより巾方向に縮みが生じる場合があります。)
- 4.接着剤、ビス等でのパネルの固定は行なわないようにしてください。パネルは湿度等で伸縮しますので、その際に割れる可能性があります。

### 使用上の注意と日頃のメンテナンス

- 1.日頃のメンテナンスは、柔らかい、乾いた布で、カラ拭きしてください。特に、汚れのひどい場合は、中性洗剤を水で薄め、堅く絞った雑巾で拭いてください。
- 2.木部は全て天然木を使用しておりますので、寸法に多少の誤差・形状変化が発生する場合があります。また、天然木の為、多少色調が異なる場合がありますが、ご了承ください。
- 3.施工後、パネル・ポールに強い衝撃を与えたり、物を立て掛けると破損する事がありますので、ご注意ください。
- 4.商品を乱暴に取り扱わないでください。

