




ひさしユニット施工案内

ひさし Hisashi Unit

ひさしユニット施工方法 ■商品ページ→P141


ひさし製品寸法

■洋風スタンダード(奥行:450)




品番	W	w
YS-104	1000mm	970mm
YS-154	1500mm	1470mm
YS-204	2000mm	1970mm
YS-304	3000mm	2970mm
YS-404	3950mm	3920mm

■洋風スタンダード(奥行:335)




品番	W	w
YS-103	1000mm	970mm
YS-153	1500mm	1470mm
YS-203	2000mm	1970mm
YS-303	3000mm	2970mm
YS-403	3950mm	3920mm

■和風スタンダード(奥行:450)



品番	W	w
WS-104	1038mm	1008mm
WS-154	1493mm	1463mm
WS-204	2176mm	2146mm
WS-304	3086mm	3056mm
WS-404	3996mm	3966mm


■和風スタンダード(奥行:335)




品番	W	w
WS-103	1038mm	1008mm
WS-153	1493mm	1463mm
WS-203	2176mm	2146mm
WS-303	3086mm	3056mm
WS-403	3996mm	3966mm

施工方法


1.商品裏側のコンパネ部分に、付属品T型金具を間柱の間隔に従って、ビス(現地調達品)で取り付けます。

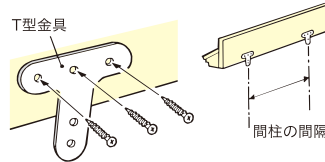


4.下端のT型金具と間柱をビス(現地調達品)で固定します。

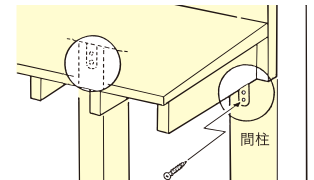


2.建物の間柱に底の下端に合わせるように墨出しを行ってください。

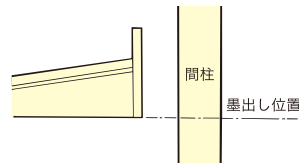


5.外壁のサイディングが横張りで胴縁を使用しない場合は、間柱を12mm欠き込んでから取り付けてください。

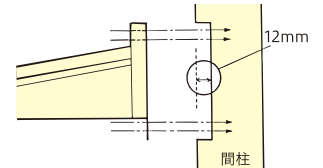

3.墨出し位置に底を合わせて、上端を2寸5分のスクリーナ釘(現地調達品)で固定してください。(釘の本数は、間柱3点打ち、柱4点打ちでお願い致します。)

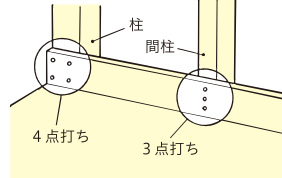

6.外壁材と底の取り合い部は、充填材でシーリングしてください。

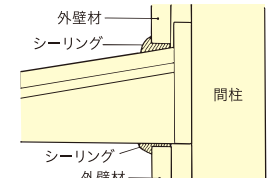

現地調達品

必要部品	幅3.0尺	幅4.5尺	幅6.0尺	幅9.0尺	幅12.0尺
T型金具(付属品)	3個	4個	5個	7個	9個
φ2.7×20mm十字皿ビス(現地調達)	15本	20本	25本	35本	45本
2寸5分(75mm)スクリーナ釘(現地調達)	10本	13本	17本	22本	29本
シーリングのための充填材(現地調達)	適量	適量	適量	適量	適量

製品についてのご注意

- 1.この商品は先付専用の商品です。サイディングまたはモルタル等で仕上げる前に必ず取付を行ってください。
- 2.取付は必ず施工業者様が行ってください。

施工前・施工後のご注意

- 1.施工時または施工後、庇の上に乗ったり、ぶら下がったりしますと、商品が変形したり落下する場合があります。大変危険ですので絶対に行わないでください。
- 2.木部は全て天然木を使用しておりますので、寸法に多少の誤差・形状変化が発生する場合があります。また、天然木のため多少色が異なる場合がありますがご了承ください。
- 3.商品を乱暴に取り扱わないでください。

使用上の注意と日頃のメンテナンス

- 1.庇上面は、10年保証のカラー鋼板を使用しておりますが、取り付け場所や地域により、変色やサビが発生する場合があります。ホコリ・ゴミを取り除いた後、水性塗料や油性塗料を使って塗装してください。(サビが発生している場合は、サンドペーパー等でサビを取り除いてから作業を行ってください。)
- 2.庇は高い場所に取り付けられておりますので、作業は十分に注意して行なうか、施工業者の方にご相談ください。