



# コンポジットウッドタイル / システムウッドタイル / ベンチレイトルーバー 施工案内

タイル材

Composite Wood Tile / System Wood Tile


ヤグリ

Ventilate Louver


コンポジットウッドタイル / システムウッドタイル施工方法

■商品ページ→P133・P139


## 基本寸法 ※ウッドタイル

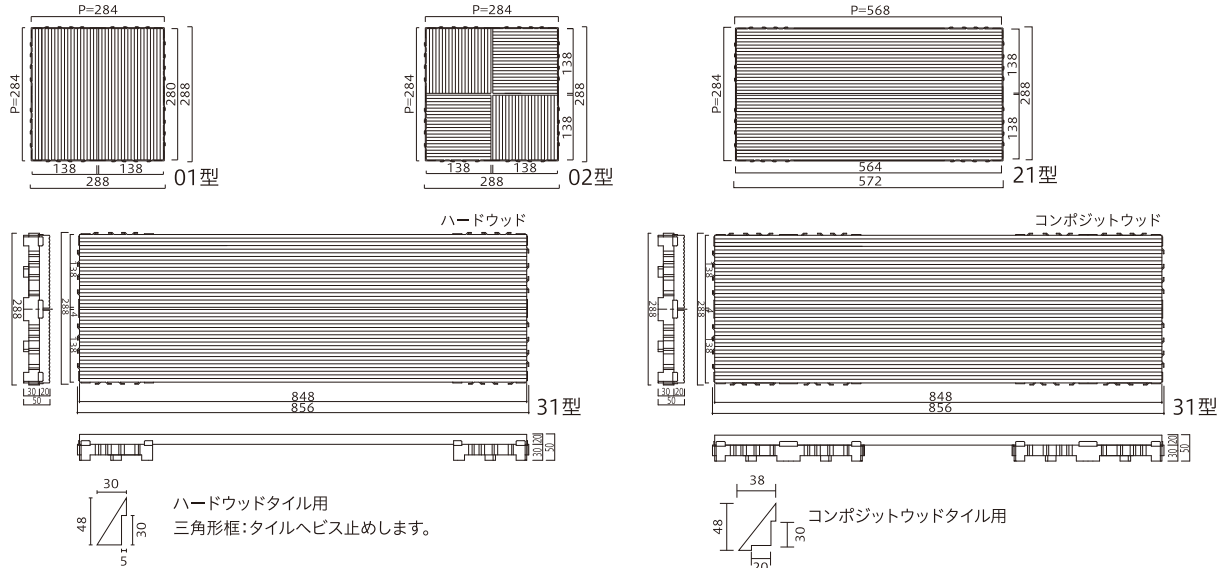

## ■ 桧タイプ

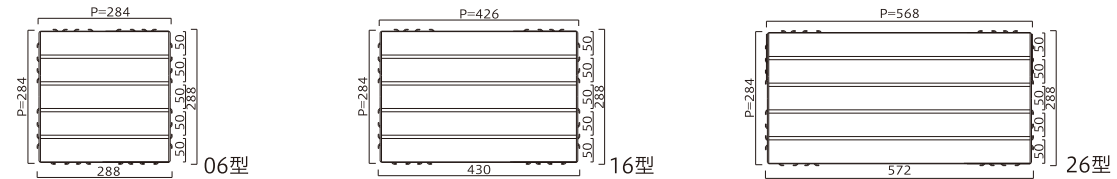

## 施工

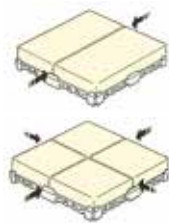

1.ブロックの組立方法

矢印のライン上でそれぞれ分割することができます。のこぎりでカットしてください。



2.三角形框の取付方法

上記細図のようにツメどうしを引っ掛け合わせて取り付けます。

取り付け部分細図

## 製品についてのご注意

- 1.ウッドタイル1.商品は天然木を使用しています。多少の色むら・欠点等がありますのでご了承ください。
- 2.長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは、紫外線により脱色します。
- 3.天然木ですので、使用環境・メンテナンスで著しく耐用年数によって違いがあります。

## 施工上のご注意

- ウッドタイル
- 1.長時間直射日光や、風雨にさらされる場所には、耐久性の高いハードウッドをご使用ください。スタンダードウッドはひさし下、半屋根下等、あまり日光や風雨の影響がない所にご使用ください。
  - 2.商品は平らな床面に施工してください。平らでない床面の場合、浮きや反りの原因になります。
  - 3.床面に凹凸や突出物がある場合は、その場所を避けて施工してください。取り付けない場合もあります。
  - 4.水が溜まったり水はけの悪い場所には木材の反り・腐れの問題が発生する事がありますので、設置には充分ご注意ください。水はけの良いことを確認して施工してください。
  - 5.コンクリートを打った後すぐに施工しないでください。
  - 6.直射日光の当たる広い範囲でのご使用はハードウッドを使用してください。
  - 7.商品をガレージ等に使用する場合は、破損する場合があります。
  - 8.タイルの切断時はケガに充分注意し、作業を行ってください。
  - 9.木材は湿度や温度により伸縮がありますので、壁面との間は10~20mmのすき間をあけて施工してください。
  - 10.高層の建物や強風にさらされる可能性のある場所では、商品が風により転落することがありますので、使用しないでください。



# コンポジットウッドタイル／システムウッドタイル／ベンチレイトルーバー 施工案内

タイル材

Composite Wood Tile / System Wood Tile

ヤギリ

Ventilate Louver

## 日頃のメンテナンス

### ウッドタイル

#### ●スタンダードウッドの場合

- 1.日頃のメンテナンスは、堅く絞った雑巾などで水拭きしてください。特に汚れのひどい場所は、中性洗剤を水で薄め、堅く絞った雑巾で拭いてください。デッキブラシなどは、塗装面を傷つけますので使用しないでください。
- 2.甲板は、防虫防腐処理した木材を使用していますが、美しさと品質を保つため年一回程度塗装してください。塗装品(パイン・メープル・ブラウン)は塗装面が破損したら、ホコリ・ゴミを取り除き、下記の油性浸透性木材塗料をハケなどで塗装してください。
- 3.木部は天然木を使用しておりますので、寸法に多少の誤差・形状変化があります。また、松ヤニで表面がべたついたり、多少色調が異なる場合があります。
  - a.木部にささくれ、カケが発生した場合  
ささくれ、カケの部分でケガをする場合がありますので直ちにその部分を取り除きサンドペーパー等で研磨し、下記塗料で塗装してください。
  - b.木部に大きな日割れが生じた場合  
天然木を使用しておりますので、多少の日割れは発生しますが、甲板が割れたり大きな日割れが生じた部分でケガをする場合がありますので交換してください。
- 4.天然木を使用しておりますので多少の収縮が発生し、甲板にぐらつきが生じた場合は、定期的に木ネジを締めてください。
- 5.塗装品は、美しさと品質を保つため年一回程度塗装してください。ホコリ・ゴミを取り除き、下記の油性浸透性木材塗料をハケなどで塗装してください。  
塗料は大谷塗料(株)「VATON FX」パイン=#507 ブラウン=#517 メープル=#507、#517、#521と同等品をご使用ください。

#### ●ハードウッドの場合

- 1.日頃のメンテナンスは、雑巾などで水拭きしてください。特に汚れのひどい場所は、中性洗剤を水で薄め、軽くデッキブラシでこすってください。塗装物はデッキブラシで強くこすると、塗装面を傷つけますのでご注意ください。
- 2.塗装品は、美しさと品質を保つため年一回程度塗装してください。ホコリ・ゴミを取り除き、下記の油性浸透性木材塗料をハケなどで塗装してください。  
塗料は大谷塗料(株)「VATON FX」パイン=#507 ブラウン=#517 メープル=#507、#517、#521と同等品をご使用ください。
- 3.木部は天然木を使用しておりますので、寸法に多少の誤差・形状変化があります。また、多少色調が異なる場合があります。
  - a.木部にささくれ、カケが発生した場合  
ささくれ、カケの部分でケガをする場合がありますので直ちにその部分を取り除きサンドペーパー等で研磨し、上記塗料で塗装してください。
  - b.木部に大きな日割れが生じた場合  
天然木を使用しておりますので、多少の日割れは発生しますが、甲板が割れたり大きな日割れが生じた部分でケガをする場合がありますので交換してください。
- 4.天然木を使用しておりますので多少の収縮が発生し、甲板にぐらつきが生じた場合は、定期的に木ネジを締めてください。


## 使用上の注意

### ウッドタイル


- 1.木部は天然木を使用しておりますので場合により、ささくれ等が発生しケガをする場合がありますので、絶対に素足・靴下・ストッキング履きでのご使用はやめてください。また、スタンダードウッドは松ヤニで表面がべたつくことがありますのでご注意ください。
- 2.商品の上でたき火や花火等をすると火災の恐れがあり、大変危険ですので絶対に避けてください。また、タバコの火などを落とさないように充分注意してください。
- 3.甲板は水分を含みますと滑りやすくなりますのでご注意ください。
- 4.ハードウッドの無塗装品は紫外線により木材が脱色します。
- 5.商品に強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱わないでください。

## ベンチレイトルーバー施工方法 ■商品ページ→P147


- 1.換気口ガラリ取付用枠を現場で製作し、防虫ネット(付属品)を枠裏側に釘(現地調達品)で張ってください。

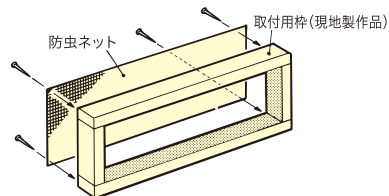


- 3.換気口ガラリを枠にビス(現地調達品)で止めてください。

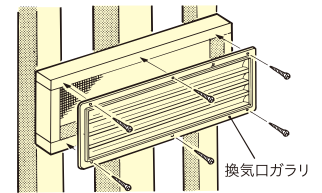

- 2.枠を束、間柱に釘(現地調達品)で取付けてください。  
※釘は換気口ガラリ取付用のビス穴位置をふまえた上で、打ってください。

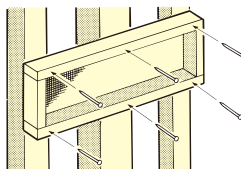

- 4.換気口ガラリが桁に入るようにスクリュウ釘L=90mm(現地調達品)にて外壁に取付けてください。  
※下地材に合った釘またはビスをご使用ください。

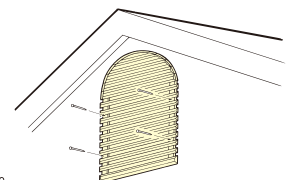

※ツインタイプも取付け方法は同様です。

## 付属品・現地調達品

		シングルデラックス	ツインデラックス	シングルベーシック	ツインベーシック
現地調達品	スクリュウ釘 L=90mm	4本	8本	4本	8本
	φ2.7×20mm十字皿ビス	6本	8本	6本	8本
付属品		換気口ガラリ1枚に防虫ネット1枚を用意しています。			

## 施工前・施工後のご注意

- 1.木部はすべて天然木を使用しておりますので、寸法に多少の誤差・形状変化が生じる場合があります。また、天然木を使用しているため多少色調が異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 2.商品を乱暴に取り扱わないでください。

## 使用上の注意と日頃のメンテナンス

- 1.塗装品(パイン・ブラウン・ブラック)においては塗装面が損傷したら、ホコリ・ゴミを取り除き、下記と同様の油性・浸透性木材塗料をハケ塗りしてください。ベンチレイトルーバーは、非常に高い場所に取り付けていますので、安全のために必ず施工業者の方が行うことをお薦め致します。  
塗料は、大谷塗料(株)「VATON FX」パイン=#507 ブラウン=#517 ブラック=#525と同等品をご使用ください。